



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 14871 от 7 февраля 2022 г.

Срок действия до 31 августа 2026 г.

Наименование типа средств измерений:

Анализаторы растворенного водорода МАРК-509А

Производитель:

ООО «Взор», г. Нижний Новгород, Российская Федерация

Документ на поверку:

ВР74.00.000РЭ «Анализаторы растворенного водорода МАРК-509А. Руководство по эксплуатации»

Интервал времени между государственными поверками **12 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 07.02.2022 № 16

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средств измерений.

Первый заместитель Председателя комитета



Д.П.Барташевич

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений

от 7 февраля 2022 г. № 14871

Наименование типа средств измерений и их обозначение: анализаторы растворенного водорода МАРК-509А

Назначение и область применения: в соответствии с разделом «Назначение средства измерений» Приложения.

Описание: в соответствии с разделом «Описание средства измерений» Приложения.

Обязательные метрологические требования: диапазон измерений анализатора, диапазон унифицированного электрического выходного сигнала постоянного тока, пределы допускаемой основной абсолютной погрешности анализатора, значения приведены в таблице 2 Приложения.

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности анализатора при измерении КРВ по индикатору, пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности анализатора при измерении температуры анализируемой среды, время прогрева и установления теплового равновесия, время установления показаний анализатора при измерении КРВ, время установления показаний анализатора при измерении температуры анализируемой среды, нестабильность показаний анализатора за время 8 ч, параметры электрического питания, потребляемая мощность при номинальном значении напряжения питания, габаритные размеры, масса, рабочие условия эксплуатации, параметры анализируемой среды, средний срок службы, средняя наработка на отказ, значения приведены в таблицах 2, 3 Приложения.

Комплектность: в соответствии с таблицей 4 Приложения.

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: на средстве измерений и/или на эксплуатационных документах.

Поверка осуществляется по приложению А1 к ВР74.00.000РЭ «Анализаторы растворенного водорода МАРК-509А. Руководство по эксплуатации», утвержденному в 2017 г.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие:

требования к типу средств измерений: в соответствии с разделом «Нормативные документы, устанавливающие требования к типу средств измерений» Приложения.

Перечень средств поверки: в соответствии с разделом «Поверка. Основные средства поверки» Приложения.



Идентификация программного обеспечения: в соответствии с таблицей 1 Приложения.

Программное обеспечение: в соответствии с разделом «Программное обеспечение» Приложения.

Производитель средств измерений: в соответствии с разделом «Изготовитель» Приложения.

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений: в соответствии с разделом «Испытательный центр» Приложения.

Приведенная по тексту Приложения ссылка на документ «Р 50.2.077-2014» для Республики Беларусь носит справочный характер.

Фотография общего вида средств измерений носит иллюстративный характер и представлена на рисунке 1 Приложения.

Место нанесения знака поверки: на свидетельство о поверке и (или) паспорт, и в соответствии с рисунком 2 Приложения.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа в соответствии с рисунком 2 Приложения.

Приложение: описание типа средств измерений, регистрационный номер: № 64864-16, на 7 листах.

Директор БелГИМ

В.Л. Гуревич



ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
(в редакции, утвержденной приказом Росстандарта № 2279 от 30.10.2017 г.)

Анализаторы растворенного водорода МАРК-509А

Назначение средства измерений

Анализаторы растворенного водорода МАРК-509А предназначены для измерений массовой концентрации растворенного в воде водорода (КРВ) и температуры водных сред. Параметры анализируемой среды должны соответствовать нормам, установленным приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 года № 229 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации".

Описание средства измерений

Анализаторы растворенного водорода МАРК-509А (в дальнейшем анализаторы) - это двухканальные измерительные приборы, состоящие из блока преобразовательного и датчиков водородных.

Для измерений содержания КРВ в анализируемой среде с гидростатическим давлением до 20 МПа в анализаторе используются амперометрические датчики водородные ДВ-509АВД либо ДВ-509АВД-ТМ (в дальнейшем датчики водородные) проточного типа, работающие по принципу полярографической ячейки закрытого типа.

Для компенсации температуры анализируемой среды в анализаторах применяется автоматическая температурная коррекция с использованием термодатчика, размещенного в одном корпусе с датчиком водородным. Для учета атмосферного давления при градуировке анализаторов по эталонной водородной среде используется встроенный датчик атмосферного давления.

Каждый датчик водородный оснащен микросхемой энергонезависимой памяти, в которой изначально записаны параметры термодатчика, запоминаются вводимые с блока преобразовательного значения длины кабельной вставки, а также параметры градуировки.

С помощью кабельной вставки датчики водородные могут быть удалены от блока преобразовательного на расстояние до 100 м.

Блок преобразовательный – микропроцессорный, осуществляющий отображение результатов измерений КРВ и температуры анализируемой среды, которые выводятся на экран графического ЖК индикатора (в дальнейшем индикатор). При этом возможны режимы индикации одного из каналов либо режим одновременной индикации двух каналов измерений.

По каждому каналу предусмотрен программируемый диапазон измерений по токовому выходу, что позволяет осуществлять регистрацию измеряемых значений с использованием токовых выходов. Установка унифицированного выходного сигнала (от 0 до 5 мА либо от 4 до 20 мА) может производиться отдельно для каждого канала.

В зависимости от исполнения анализатора питание блока преобразовательного может осуществляться от сети переменного тока 220 В, 50 Гц (МАРК-509А, МАРК-509А/1) либо 36 В, 50 Гц (МАРК-509А/36, МАРК-509А/1/36).

Блок преобразовательный выполнен в металлическом корпусе щитового либо настенного исполнения со степенью защиты от воздействия окружающей среды IP65.

Погружаемая часть датчиков водородных имеет степень защиты от воздействия окружающей среды IP68 и выдерживает воздействие чистящего раствора с температурой до плюс 95 °С.

Анализаторы осуществляют обмен информацией по интерфейсу RS-485.

Градуировка анализатора производится по эталонной водородной среде.

Общий вид анализатора представлен на рисунке 1.



Схема пломбирования от несанкционированного доступа к элементам конструкции, обозначение места нанесения знака поверки представлены на рисунке 2.


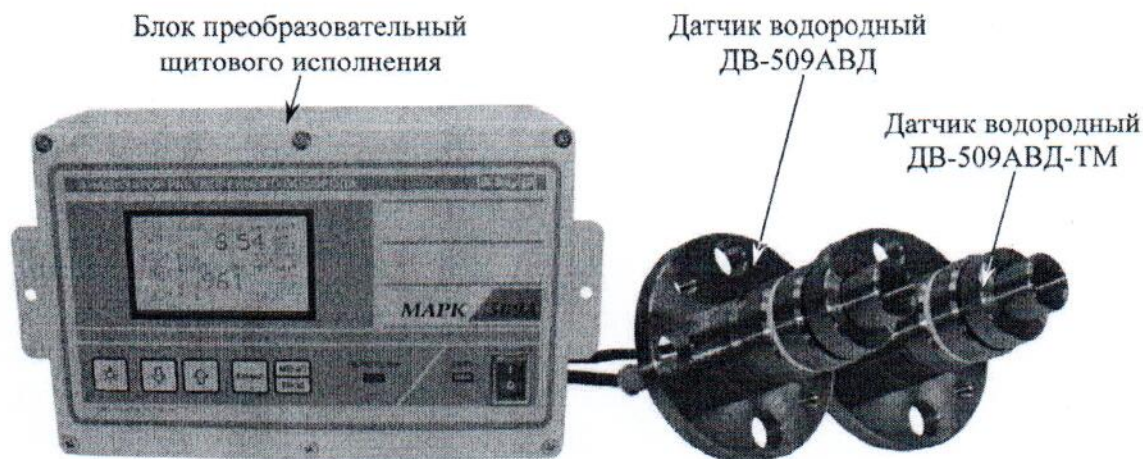


Рисунок 1 - Общий вид анализатора

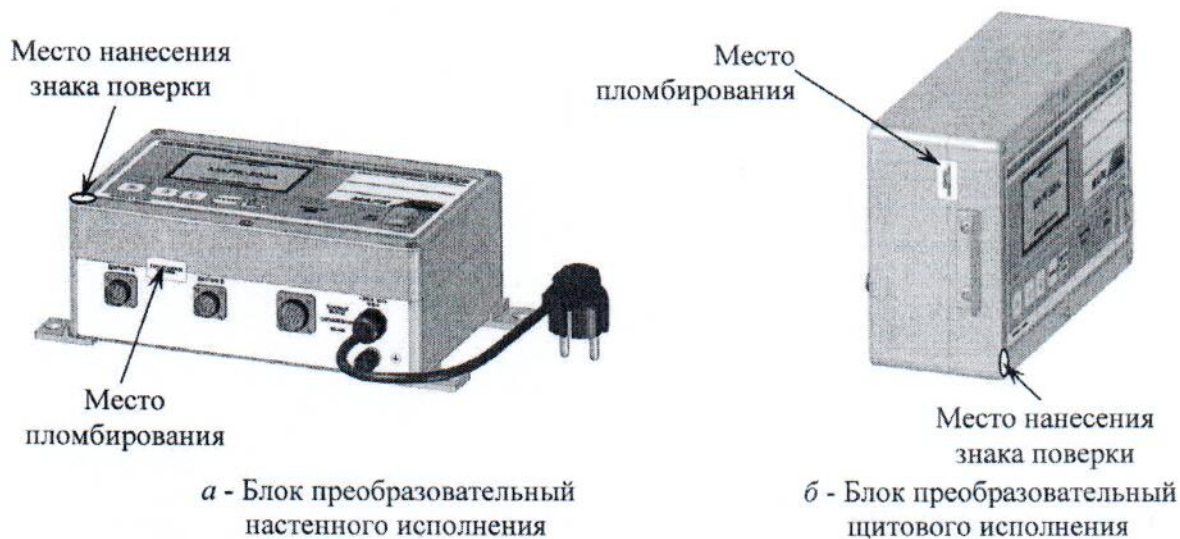

а - Блок преобразовательный настенного исполнения
б - Блок преобразовательный щитового исполнения

Рисунок 2 - Схема пломбирования от несанкционированного доступа к элементам конструкции (наклейка изготовителя), обозначение места нанесения знака поверки

Программное обеспечение

Анализаторы функционируют под управлением микроконтроллера, который использует встроенное программное обеспечение (ПО), позволяющее управлять прибором и процессом измерений, осуществлять обмен информацией по интерфейсу RS-485.

Запись метрологически значимого программного компонента производится в процессе изготовления анализаторов с помощью специальных программных средств. Конструкция анализаторов исключает возможность несанкционированного воздействия на программные компоненты и измерительную информацию в процессе эксплуатации.

Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.



Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО: - для платы индикации - для платы усилителя	509AI.430.01.01 509AU.430.01.01
Номер версии (идентификационный номер) ПО: - для платы индикации - для платы усилителя	01.01 01.01
Цифровой идентификатор ПО: - для платы индикации - для платы усилителя	0x3EBEFCF7 0xD4C02C66

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений анализатора:	
а) массовой концентрации растворенного в воде водорода при температуре анализируемой среды +20 °С, мкг/дм ³ :	
- с датчиком водородным ДВ-509АВД	от 0 до 20000
- с датчиком водородным ДВ-509АВД-ТМ	от 0 до 2000
б) температуры анализируемой среды, °С	от 0 до +70
Диапазон унифицированного электрического выходного сигнала постоянного тока (далее выходной ток), мА:	
- на нагрузке, не превышающей 500 Ом	от 4 до 20
- на нагрузке, не превышающей 2 кОм	от 0 до 5
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности анализатора при измерении КРВ при температуре анализируемой среды +(20,0±0,2) °С и температуре окружающего воздуха +(20±5) °С, мкг/дм ³ :	
а) с датчиком водородным ДВ-509АВД:	
- по индикатору	±(10+0,03·С)
- по токовому выходу	±[(10+0,002·C _{дан})+0,03·С]
б) с датчиком водородным ДВ-509АВД-ТМ:	
- по индикатору	±(3+0,015·С)
- по токовому выходу	±[(3+0,002·C _{дан})+0,015·С]
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности анализатора при измерении КРВ по индикатору, обусловленной изменением температуры анализируемой среды, на каждые ±5 °С от нормальной +(20,0±0,2) °С в пределах рабочего диапазона температур от +15 до +50 °С, мкг/дм ³ :	
а) с датчиком водородным ДВ-509АВД	±(1+0,015·С)
б) с датчиком водородным ДВ-509АВД-ТМ	±(1+0,008·С)
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности анализатора при измерении КРВ по индикатору, обусловленной изменением давления анализируемой среды, на каждый 1 МПа от нормального 0,1 МПа в пределах рабочего диапазона от 0 до 20 МПа, мкг/дм ³	±0,004·С



Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности анализатора при измерении КРВ, обусловленной изменением температуры окружающего воздуха, на каждые ± 10 °С от нормальной $+(20 \pm 5)$ °С в пределах рабочего диапазона температур от +5 до +50 °С, мкг/дм ³ : – по индикатору – по токовому выходу	$\pm 0,002 \cdot C$ $\pm (0,002 \cdot C_{\text{диап}} + 0,002 \cdot C)$
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности анализатора при измерении температуры анализируемой среды при температуре окружающего воздуха $+(20 \pm 5)$ °С, °С	0,3
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности анализатора при измерении температуры анализируемой среды, обусловленной изменением температуры окружающего воздуха, на каждые ± 10 °С от нормальной $+(20 \pm 5)$ °С в пределах рабочего диапазона температур от +5 до +50 °С, °С	$\pm 0,1$
Время прогрева и установления теплового равновесия, ч, не более	0,5
Время установления показаний анализатора при измерении КРВ, $t_{0,9}$, мин, не более	7
Время установления показаний анализатора при измерении КРВ, t_y , мин, не более	20
Время установления показаний анализатора при измерении температуры анализируемой среды, $t_{0,9}$, мин, не более	10
Время установления показаний анализатора при измерении температуры анализируемой среды, t_y , мин, не более	20
Нестабильность показаний анализатора за время 8 ч, мкг/дм ³ , не более: а) с датчиком водородным ДВ-509АВД – по индикатору – по токовому выходу б) с датчиком водородным ДВ-509АВД-ТМ – по индикатору – по токовому выходу	$\pm (5 + 0,015 \cdot C)$ $\pm [(5 + 0,002 \cdot C_{\text{диап}}) + 0,015 \cdot C]$ $\pm (1,5 + 0,008 \cdot C)$ $\pm [(1,5 + 0,002 \cdot C_{\text{диап}}) + 0,008 \cdot C]$
где C - измеренное значение КРВ, мкг/дм ³ ; $C_{\text{диап}}$ - значение верхнего предела запрограммированного диапазона измерений КРВ по токовому выходу, мкг/дм ³ .	

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Параметры электрического питания: а) напряжение переменного тока, В: – для анализатора исполнений МАРК-509А, МАРК-509А/1 – для анализатора исполнений МАРК-509А/36, МАРК-509А/1/36 б) частота переменного тока, Гц	220^{+22}_{-13} 36^{+4}_{-6} 50 \pm 1
Потребляемая мощность при номинальном значении напряжения питания, В·А, не более	10



Наименование характеристики	Значение
Габаритные размеры, мм, не более:	
а) блок преобразовательный щитового исполнения (без кабеля)	
- высота	115
- ширина	146
- длина	252
б) блок преобразовательный настенного исполнения (без кабеля)	
- высота	95
- ширина	170
- длина	266
в) датчик водородный ДВ-509АВД и ДВ-509АВД-ТМ	
- диаметр	Ø110
- длина (без кабеля)	192
Масса, кг, не более:	
- блок преобразовательный	2,6
- датчик водородный ДВ-509АВД (без кабеля)	1,0
- датчик водородный ДВ-509АВД-ТМ (без кабеля)	1,0
Рабочие условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, °С	от +5 до +50
- относительная влажность окружающего воздуха при температуре +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги, %, не более	80
- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)	от 84,0 до 106,7
Параметры анализируемой среды:	
- температура, °С	от +15 до +50
- давление, МПа	20
- содержание солей, г/дм ³	от 0 до 40
- рН	от 4 до 12
- расход анализируемой среды через кювету, см ³ /мин	от 100 до 500
Средний срок службы анализатора, лет, не менее	10
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	40000

Знак утверждения типа

наносится с внешней стороны на заднюю панель блока преобразовательного щитового исполнения и нижнюю поверхность блока преобразовательного настенного исполнения методом наклейки, на титульный лист руководства по эксплуатации и паспорт типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность анализаторов

Наименование	Обозначение	Количество, штук, на исполнение МАРК-			
		509А	509А/1	509А/36	509А/1/36
Блок преобразовательный	ВР74.01.000	1	-	-	-
	ВР74.01.000-01	-	1	-	-
	ВР74.01.000-02	-	-	1	-
	ВР74.01.000-03	-	-	-	1



Наименование	Обозначение	Количество, штук, на исполнение МАРК-			
		509А	509А/1	509А/36	509А/1/36
Датчик водородный:		*	*	*	*
• ДВ-509АВД:					
– без кабельной вставки;	ВР74.02.000-01				
– с кабельной вставкой**;	ВР74.02.000-02				
• ДВ-509АВД-ТМ:					
– без кабельной вставки;	ВР74.03.000-01				
– с кабельной вставкой**.	ВР74.03.000-02				
Комплект монтажных частей	ВР37.03.000	1	1	1	1
Комплект монтажных частей	ВР49.06.000	1	-	1	-
Руководство по эксплуатации	ВР74.00.000РЭ	1	1	1	1
Паспорт	ВР74.00.000ПС	1	1	1	1

* Тип и количество (не более двух) по согласованию с заказчиком.

** Длина по согласованию с заказчиком (от 1 до 99 м).

Поверка

осуществляется по документу ВР74.00.000РЭ «Анализатор растворенного водорода МАРК-509А. Методика поверки», Приложение А1, утвержденному ФБУ «Нижегородский ЦСМ» 03.04.2017 г.

Основные средства поверки:

- водородно-азотные поверочные газовые смеси (ПГС) - ГСО 10651-2015 1 разряда с объемной долей водорода: от 10,0 до 19,0; от 58,0 до 68,8 и от 90,0 до 100,0 %;
- термометр лабораторный электронный ЛТ-300 (рег. № 61806-15).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых анализаторов с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и (или) паспорт, и на блок преобразовательный.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к анализаторам растворенного водорода МАРК-509А

ГОСТ 22729-84 Анализаторы жидкостей ГСП. Общие технические условия.

ГОСТ 8.652-2016 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массовой концентрации растворенных в воде газов (кислорода, водорода).

ТУ 4215-041-39232169-2016 Анализатор растворенного водорода МАРК-509А. Технические условия.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ВЗОР» (ООО «ВЗОР»)

ИНН 5261003830

Адрес: 603003, г. Н. Новгород, ул. Заводской парк, д. 33

Юридический адрес: 603009, г. Нижний Новгород, ул. Героя Елисеева, д. 7, кв. 24

Телефон (факс): (831) 229-65-50

Web-сайт: <http://vzornn.ru>

E-mail: market@vzor.nnov.ru



Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области»

(ФБУ «Нижегородский ЦСМ»)

Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1

Телефон (факс): (831) 428-78-78, (831) 428-57-95

Web-сайт: <http://www.nncsm.ru>

E-mail: mail@nncsm.ru

Аттестат аккредитации ФБУ «Нижегородский ЦСМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30011-13 от 27.11.2013 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



С.С. Голубев

М.п. _____ 2017 г.



С.С.